


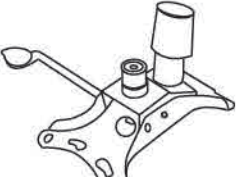







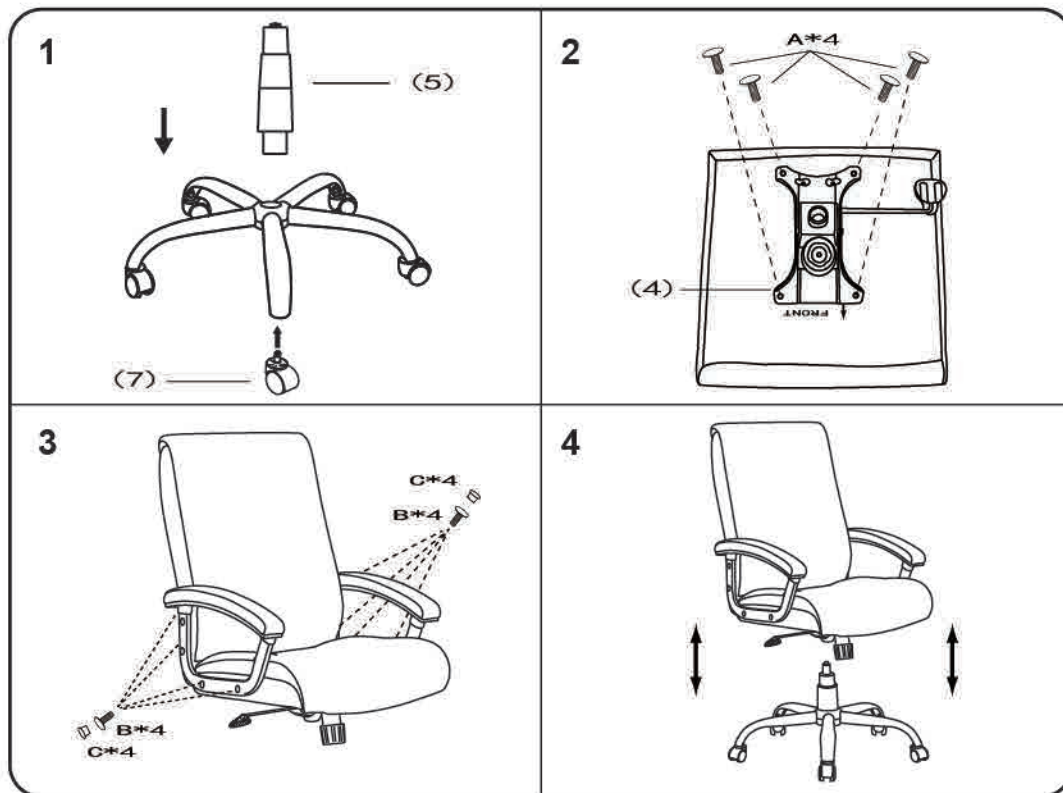


FOTEL BIUROWY DRAG

(1)x1  OPARCIE	(2)x1  SIEDZISKO	(3)x1(R)x1(L)  PRAWY I LEWY PODŁOKIETNIK
(4)x1  MECHANIZM	(5)x1  PODNOŚNIK GAZOWY	(6)x1  PODSTAWA
(7)x5  KÓŁKA		
(A)x4  M8*22 ŚRUBA MECHANIZMU	(B)x8  M6*22 ŚRUBA PODŁOKIETNIKA	(C)x8  ZAŚLEPKA PODŁOKIETNIKA
(D)x1  KLUCZ IMBUSOWY		



Włóż i luźno dokręć wszystkie śruby. Gdy montaż jest zakończony, dokręć całkowicie wszystkie śruby przed użyciem fotela. Fotel jest przeznaczony wyłącznie do siedzenia. Każde inne użycie spowoduje unieważnienie gwarancji.

